

Инфракрасный выключатель DR-1.

Серия 08.

Модель: 08.800.00.378, 08.800.00.379.

Руководство по эксплуатации.

1. Общие сведения и описание работы.

- Инфракрасный выключатель DR-1 (в дальнейшем ИК выключатель) служит для включения-выключения светодиодных светильников 12 В/24 В.
- Когда рука появляется в зоне обнаружения ИК сенсора в первый раз, освещение включается; в следующий раз при появлении руки в зоне обнаружения ИК сенсора освещение выключается.
- ИК выключатель обладает функцией плавного запуска и выключения.
- Размеры ИК выключателя указаны на Рис.1.

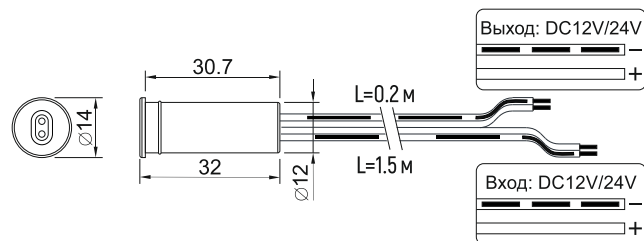


Рис.1

2. Технические характеристики.

- | | |
|--|------------------------------|
| • Вход | DC 12-24 В; |
| • Выход | DC 12-24 В; |
| • Максимальная мощность нагрузки | 60 Вт (12 В), 100 Вт (24 В); |
| • Расстояние обнаружения | ≤7 см; |
| • Цвет корпуса | белый; |
| 08.800.00.378 | черный; |
| 08.800.00.379 | |
| • Класс защиты от поражения электрическим током | III; |
| • Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP20. |

3. Комплектность.

- | | |
|---------------------------------|-------|
| • Инфракрасный выключатель DR-1 | 1 шт; |
| • Держатель ИК сенсора | 1 шт; |
| • Комплект крепежа | 1 шт; |
| • Упаковочный пакет | 1 шт; |
| • Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

4. Подготовка к работе.

- Распакуйте изделие и проверьте комплектацию.
- Установите ИК выключатель на место эксплуатации:
Устройство имеет 2 способа установки:
1-й способ (Рис. 2-1): ИК сенсор устанавливается в монтажное отверстие D=12 мм. При этом кабель прокладывается в монтажное отверстие.
2-й способ (Рис. 2-2): ИК сенсор устанавливается на поверхность с помощью держателя.
- Соедините выход ИК выключателя с источником света и подключите вход ИК выключателя к источнику питания постоянного напряжения 12 В - 24 В.

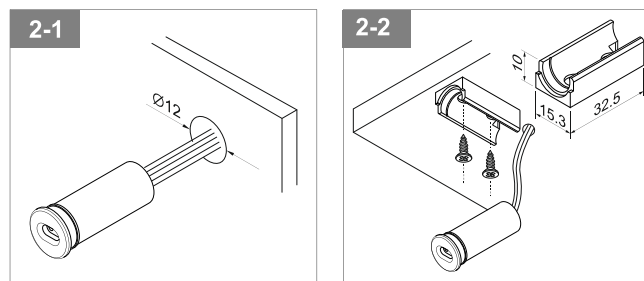


Рис. 2

5. Требования безопасности.

- Установку и подключение ИК выключателя должен осуществлять квалифицированный специалист-электрик.
- Установку и обслуживание ИК выключателя производить только при отключенной электрической сети.
- Запрещается использование ИК выключателя при повышенных температурах окружающей среды или вблизи нагревательных элементов;
- В случае обнаружения неисправности ИК выключателя немедленно прекратить эксплуатацию, отключить электропитание и обратиться к специалисту.
- Категорически запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать ИК выключатель.

6. Гарантийные обязательства.

- Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией.
- В случае обнаружения неисправностей устройства до истечения гарантийного срока, при соблюдении правил установки и эксплуатации, следует обращаться в торгующую организацию, продавшую это изделие. При этом необходимо предъявить устройство, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей устройство.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- На изделие, имеющие механические повреждения;
- В случаях несоблюдения правил эксплуатации;
- В случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию устройства.

EAC